INSTRUKCJA OBSŁUGI

Automatyczny ekspres do kawy - model:

VENEZIA
PRO PLUS

ECS 2020

Dystrybutor w Polsce: kawawbiurze.pl ul. Siostry Faustyny 4c Kowale 80-180 Gdańsk

email sprzedaż: info@kawawbiurze.pl www.kawawbiurze.pl Tel 790 800 103

email serwis gwarancyjny: serwis@kawawbiurze.pl

Kawawbiurze.pl

SPIS TREŚCI

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA..... 3
2. PIERWSZE UŻYCIE..... 4
3. MONTAŻ..... 4
4. CZYSZCZENIE I EKSPLOATACJA..... 5
4.1. Woda i filtr.....5
4.2. Czyszczenie przewodów mleka..... 5
4.3. Czyszczenie toru kawy i zaparzacza 6
4.4. Odkamienianie (odwapnianie) – usuwanie osadów wapiennych..... 6
4.5. Mycie bloku zaparzającego – zaparzacza.....7
4.6. Czyszczenie pozostałych elementów..... 8
4.7. Czyszczenie cappucinatore – elementu spieniającego mleko..... 8
5. BUDOWA URZĄDZENIA..... 9
6. DANE TECHNICZNE..... 9
7. FUNKCJE URZĄDZENIA..... 10
7.1. Włączanie urządzenia..... 10
7.2. Automatyczne czyszczenie..... 10
7.3. Wybory kawowe i funkcje:..... 11
7.4. Pokrętło regulacji poziomu spieniania mleka.....11
8. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA..... 11
8.1. Wybory kawowe 12
8.2. Praktyczne porady:..... 12
9. FUNKCJA PARZENIA MIELONEJ KAWY..... 13
10.MENU USTAWIEŃ..... 13
10.1. Temperatura kawy..... 13
10.2. Menu Fusy 14
10.3.Twardość wody..... 14
10.4. Oszczędzanie zużycia energii - Tryb Eco..... 14
10.5. Wybór języka..... 15
10.6. Przywracanie ustawień fabrycznych..... 15
10.7. Licznik ilości przygotowanych filiżanek kawy..... 15
10.8 Regulacja grubości mielenia kawy 16
10.9 Pokrętło regulacji ilości zmielonej kawy 16
11. IKONY INFORMACYJNE..... 16
12. GWARANCJA..... 19
13. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ..... 19

Dziękujemy za zakup ekspresu Venezia Pro Plus. Automatyczny ekspres do kawy Venezia Pro Plus jest sprzętem profesjonalnym przystosowanym do pracy w branży HoReCa oraz firmach. Jego optymalna dzienna wydajność to 20-25 napojów a maksymalna to 700 napojów miesięcznie.

Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Co 10000 cykli zaleca się przegląd urządzenia w serwisie. Kontakt z serwisem serwis@kawawbiurze.pl

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować zagrożenie życia.
- Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urządzenia.
- Nie wtykaj żadnych przedmiotów w obudowę urządzenia.
- Nie dotykaj wtyczki kabla zasilającego wilgotnymi rękami.
- Nieprawidłowa obsługa **i** niewłaściwe użytkowanie może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia lub zranienie osób.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłową obsługą i niewłaściwym użytkowaniem urządzenia.
- W czasie użytkowania zabezpiecz urządzenie i wtyczkę kabla zasilającego przed kontaktem z wodą lub innymi płynami.
- Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabin. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zlec naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- W przypadku, gdy urządzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposób, przed dalszym użytkowaniem zawsze zleć przeprowadzenie kontroli i ewentualną naprawę w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie - może to spowodować zagrożenie życia.
- Chroń kabel zasilający przed kontaktem z ostrymi lub gorącymi przedmiotami **i** chroń go z dala od otwartego ognia. Jeżeli chcesz odłączyć urządzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczkę, nigdy nie ciągnij za kabel.
- Kontroluj funkcjonowanie urządzenia w czasie użytkowania.
- Nie należy zezwalać na użytkowanie urządzenia przez osoby niepełnoletnie, a także osoby nie posiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy dotyczącej właściwego użytkowania urządzenia. Wyżej wymienione osoby mogą obsługiwać urządzenie jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
- Jeżeli urządzenie nie jest w dłuższy okres użytkowane, zawsze odłącz je od źródła zasilania, wyciągając wtyczkę z kontaktu.
- Uwaga : Jeżeli wtyczka kabla zasilającego jest podłączona do kontaktu, urządzenie cały czas pozostaje pod napięciem.
- Wyłącz urządzenie, zanim wyciągniesz wtyczkę z kontaktu.

- Nigdy nie ciągnij urządzenia za kabel zasilający.

- Urządzenie należy użytkować i przechowywać w temperaturze otoczenia pomiędzy 5°C a 25°C. Inna temperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia.

- Do pojemnika na wodę należy wlewać wodę o temperaturze pokojowej. Gorąca woda może spowodować uszkodzenie urządzenia. Nigdy nie wlewaj wody do pojemnika na wodę jeśli jest on zainstalowany w ekspresie – może to spowodować zalanie elementów elektroniki ekspresu. Nigdy nie używaj w ekspresie wody mineralnej.

- Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy okres czasu należy je wyłączyć i odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego w energię elektryczną.

- Należy zabezpieczyć urządzenie przed dostaniem się wody do jego wnętrza.

2. PIERWSZE UŻYCIE

Należy upewnić się, że zaparzacz kawy jest zablokowany w odpowiedniej pozycji, jak również, że pojemnik na odpadki z kawy oraz tacka ociekowa i szuflada na odpady znajdują się na swoich miejscach.

Napełnić pojemnik na wodę czystą wodą. Przed pierwszym użyciem wsypać ponad 100 g ziaren kawy do pojemnika na ziarna. Do pojemnika na ziarna można wsypywać wyłącznie ziarna kawy z oryginalnego opakowania, nie należy wsypywać wilgotnych ziaren kawy, nie należy tam wlewać wody, wsypywać zmielonej kawy, ziaren kawy zmieszanych z kamykami ani innych twardych przedmiotów, ponieważ takie postępowanie spowoduje uszkodzenie urządzenia. Pojemnik do kawy można powiększyć dzięki specjalnej nadstawce dołączonej do ekspresu.

3. MONTAŻ

Urządzenie jest przeznaczone do podłączenia do źródła zasilania prądem elektrycznym zmiennym. Przed podłączeniem urządzenia do sieci elektrycznej należy się upewnić się, czy wartości napięcia oraz częstotliwości podane na tabliczce znamionowej zgadzają się z wartościami napięcia i częstotliwości w miejscu instalacji. Źródło prądu musi być wyposażone w bezpiecznik różnicowo-prądowy i prawidłowe uziemienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Podstawa urządzenia nie jest połączona elektronicznie i mechanicznie z ekspresem, należy na niej postawić ekspres na płaskiej czystej powierzchni.

4. CZYSZCZENIE I EKSPLOATACJA

System ECS – EASY CLEANING SYSTEM – wszystkie programy czyszczenia ekspresu zawarte są pod jednym przyciskiem w menu „Ustawienia" + „Czyszczenie".

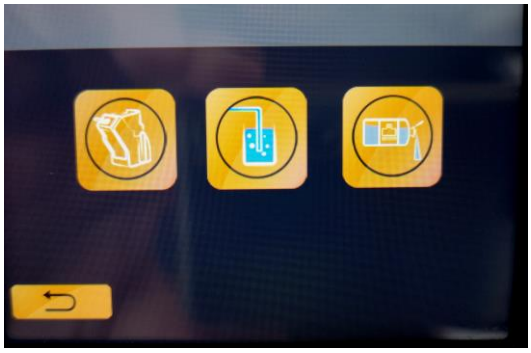

Ikona 1 - Czyszczenie zaparzacza - usuwania osadów oleistych kawy tabletką

Ikona 2 - Czyszczenie systemu mleka płynem lub wodą

Ikona 3 – Odkamienianie płynem odkamieniającym poprzez pojemnik na wodę

4.1. Dystrybutor zaleca używanie do urządzenia miękkiej wody lub **stosowanie filtra C-White Coffix** zgodnie z instrukcją obsługi filtra. Stosowanie filtra jest podstawowym czynnikiem wpływającym na jakość kawy, bezawaryjność i żywotność urządzenia.

4.2. Czyszczenie przewodów mleka - **Ikona 2 - Czyszczenie systemu mleka płynem lub wodą**

Czyszczenie przewodów mleka należy wykonywać codziennie na koniec dnia pracy ekspresu za pomocą płynu **Coffix Cappucino Cleaner** do czyszczenia Cappucino - przewodów mlecznych w ekspresach do kawy według instrukcji na opakowaniu. Nacisnąć przycisk „ustawienia" wybrać „czyszczenie" oraz niebieską ikonę do czyszczenie przewodów mleka - postępować według instrukcji na ekranie - włożyć rurkę spieniacza do roztworu **Coffix Cappucino Cleaner** i wody nacisnąć przycisk „ok."

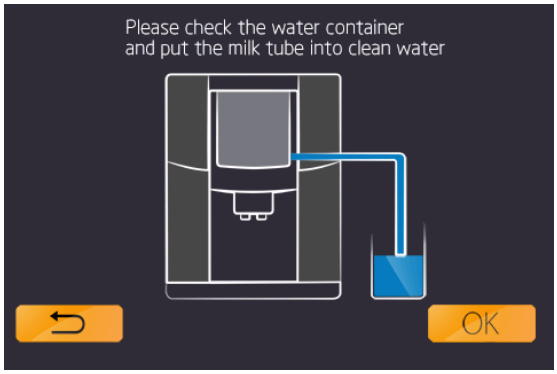

Po zakończeniu procesu powtórzyć ponownie i przepłukać czystą wodą dwukrotnie cały układ mleczny. Czyszczenie to należy wykonać codziennie przed wyłączeniem ekspresu jeśli w ekspresie były wykonywane kawy z mlekiem.

4.3. Czyszczenie toru kawy – **Ikona 1 - Czyszczenie zaparzacza -** usuwania osadów oleistych kawy tabletką

4.3.1 Automatyczne czyszczenie toru kawy. Z systemu należy wykonywać po każdych 400 cyklach, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Czyszczenie toru kawy z systemu przeprowadzamy za pomocą tabletek do odkawiania ekspresów - czyszczenia zaparzacza (usuwania osadów oleistych kawy).

Włożyć tabletkę czyszczącą do zaparzacza poprzez wlot kawy mielonej. Nacisnąć przycisk „ustawienia" wybrać „czyszczenie" oraz ikonę z oznaczeniem zaparzacza. System czyści się rozpuszczając tabletkę. Czynność powtórzyć bez użycia tabletki dwukrotnie celem przepłukania zaparzacza.

4.4. Odkamienianie (odwapnianie) **Ikona 3 – Odkamienianie płynem odkamieniającym** – usuwanie osadów wapiennych.

Odkamienianie urządzenia należy przeprowadzić po każdych 400 cyklach (4 kg kawy) nie rzadziej niż raz w miesiącu. Odkamienianie należy przeprowadzić za pomocą **odkamieniacza Coffix ECO** sporządzając roztwór - 200 ml odkamieniacza do 1,6 l wody. Proces trwa około 30 minut

Należy przycisnąć przycisk „Ustawienia" następnie „Czyszczenie"

Wybrać ikonkę 3 z logo odkamieniania i postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.

Należy usunąć filtr z pojemnika na wodę jeśli tam się znajduje, następnie wlać roztwór odkamieniacza i wody do pojemnika na wodę. Przeprowadzić proces odkamieniania potwierdzając przyciskiem „OK."

Po zakończonym odkamienianiu należy dokładnie wypłukać pojemnik, napełnić czystą zimną wodą i przeprowadzić proces płukania systemu, zgodnie z instrukcjami na ekranie wciskając „OK.”

Po zakończeniu procesu ekspres przejdzie do stanu włączony.

4.5. Mycie bloku zaparzającego – zaparzacza. Zaleca się czyszczenie po każdych 500 cyklach nie rzadziej niż raz w miesiącu.

- blok należy wyjąć z ekspresu po otwarciu bocznych drzwi

- wyjmujemy mały pojemnik na odpady kawowe

- wyjmujemy blok przyciskając wg strzałki „press” i delikatnie przesuwając go do siebie

- należy dokładnie umyć zaparzacz wodą bez dodatku detergentów, pozostawić do wyschnięcia

- wsunąć delikatnie zaparzacz trzymając za uchwyt aż do zaskoczenia blokady (nie wciskać przycisku „Press”) – podczas prawidłowego montażu słychać delikatne kliknięcie.

- włożyć mały pojemnik na odpady i zamknąć drzwi - a po zamknięciu drzwiczek i włożeniu pojemnika na odpady komunikat znika i ekspres przechodzi do głównego menu.

Zbieranie się zmielonej kawy w okolicy zaparzacza jest normalnym objawem – należy ją usuwać co kilka dni w zależności od ilości zużywanej kawy. Pod zaparzaczem znajduje się kuweta resztki kawy.

Zaleca się smarowanie jednostki zaparzającej co 500 wydanych kaw smarem silikonowym Venezia.

Podczas gdy wyjęty jest zaparzacz należy dokładnie wyczyścić dyszę zaparzacza oraz fusy pozostałe po parzeniu kawy – ich nadmiar może powodować wycieki z urządzenia gdyż zapychają one system płukania i uniemożliwiają prawidłowy przepływ wody przez zaparzacz powodując jej przelewanie się.

Po wyjęciu zaparzacza wyczyść dokładnie białą dyszę zaparzacza widoczną na poniższym zdjęciu i szczelinę pod nią.

4.6. Czyszczenie pozostałych elementów:

Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie z sieci. Odczekać aż ekspres ostygnie.

Pojemnik na odpady kawowe, taca ociekowa, kratka ociekowa, szuflada na odpady powinny być czyszczona codziennie za pomocą delikatnego płynu do mycia naczyń. Przed montażem wytrzeć do sucha. Obudowę czyścimy wilgotną delikatną ściereczką. Żadne elementy ekspresu nie mogą być myte w zmywarce.

4.7. Czyszczenie cappucinatore – elementu spieniającego mleko.

Wciśnij przycisk A i B aby wyjąć element spieniający mleko z ekspresu, zdemontuj element C, zdemontuj gumowy element u dołu cappucinatore. Wyjmij przewód mleka i łącznik. Usuń zgromadzone w środku pozostałości mleka pod bieżąca wodą. Używaj ciepłej wody i delikatnej szczoteczki. Po zakończeniu czyszczenia złóż cały element z powrotem.

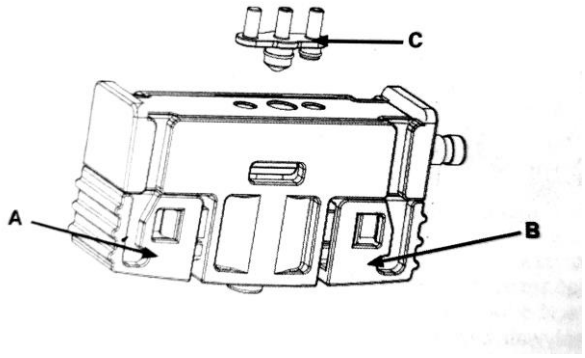

5. BUDOWA URZĄDZENIA

6. DANE TECHNICZNE

Model	Venezia Pro
Moc (W)	1500 W
Pojemność zbiornika na wodę (1)	2500
Pojemność zbiornika na kawą w ziarnach (g)	600
Napięcie (V)	220-240 V

Częstotliwość (Hz)	50
Ciśnienie pompy (Bar)	19
Waga (kg)	13,2
Wymiary (mm) (WxDxH) bez podstawy	275x465x360

7. FUNKCJE URZĄDZENIA

7.1. Włączanie urządzenia

Wcisnąć przycisk włącznika na panelu przednim, urządzenie rozpocznie proces automatycznego testu i podgrzewania. Nie należy wciskać żadnych przycisków, ani w inny sposób sterować pracą urządzenia podczas przeprowadzania automatycznego testu.

7.2. Po zakończeniu testu urządzenie rozpocznie proces podgrzewania i automatycznego czyszczenia, a następnie pokaże panel główny.

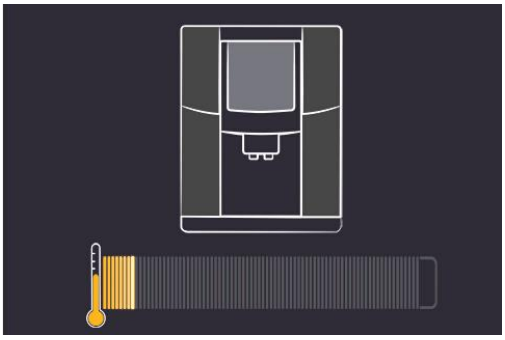

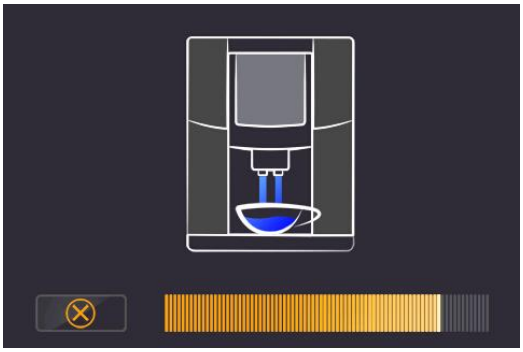

Na wyświetlaczu pojawią się wybory kawowe oraz następujące funkcje:

7.3. Wybory kawowe i funkcje:

- espresso

- kawa czarna

- cappuccino

- latte

- gorąca woda

- gorące mleko

- kawa mielona

- ustawienia

Wybranie napoju następuje po naciśnięciu jego przycisku. Każdy napój można zatrzymać w trakcie za pomocą ikony:

7.4. Pokrętło regulacji poziomu spieniania mleka – pokrętło znajdujące się pod lewą górną klapką ekspresu. Aby mocniej spienić mleko uzyskując lżejszą i bardziej puszystą piankę mleczną należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Aby mniej spienić mleko uzyskując mniejszą ale bardziej spójną pianę należy przekręcić pokrętło w kierunku zgodnym z kierunkiem obrotu wskazówek zegara, nie przekręcać o więcej niż 1 obrót – 360 stopni.

8. PROGRAMOWANIE URZĄDZENIA

8.1. Wybory kawowe

Po wciśnięciu przycisku „Ustawienia” a następnie „Ulubione” na wyświetlaczu pokażą się wszystkie wybory kawowe.

Każdy z 6 wyborów kawowych może być indywidualnie zaprogramowany na potrzeby użytkownika. Po przyciśnięciu konkretnego wyboru np. „Cappucino” mamy możliwość regulacji ilości mleka, kawy za pomocą przycisków „+” i „-„ tak aby dostosować gotowy napój do preferencji uzytkownika.

Regulację kończymy wciskając przycisk „OK.”

Programowanie można powtórzyć dla każdego z wyborów kawowych:

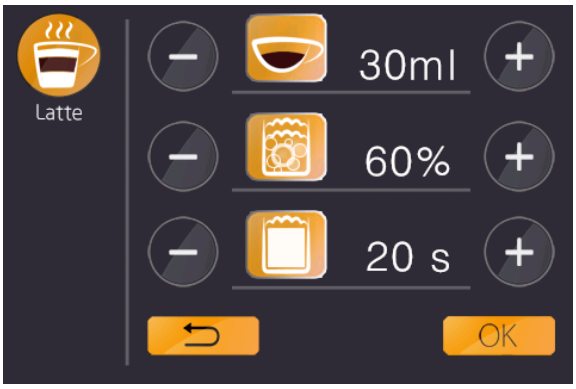

8.2. Praktyczne porady:

- Po zakończeniu procesu parzenia kawy. zespół parzenia powróci do pierwotnej pozycji automatycznie i dopiero wtedy można kontynuować obsługę urządzenia. Pojawia się ekran:

- Podczas przygotowania cappuccino i latte, użytkownik może również w każdym momencie wcisnąć ikonkę „MLEKO” , aby zatrzymać cykl pracy spieniacza mleka lub aby zatrzymać cały napój.

9. FUNKCJA PARZENIA MIELONEJ KAWY

9.1. Wcisnąć ikonę „kawa mielona” , na wyświetlaczu pokaże się wybór 4 funkcji dla Espresso, Kawy, Cappuccino i Latte.

9.2. Nasypać kawę do otworu kawy mielonej z prawej strony podnosząc kwadratową klapkę 3x3 cm - należy użyć miarki do odmierzania kawy mielonej, która jest dostarczana w zestawie z urządzeniem i dodać tylko jedną miarkę mielonej kawy na każdą filiżankę przygotowywanej kawy.

9.3. Wcisnąć ikonkę żądanej funkcji, urządzenie rozpocznie proces przygotowywania wybranej kawy.

10.MENU USTAWIEŃ

Wcisnąć ikonkę „Ustawienia” na wyświetlaczu głównych funkcji, aby wejść do Menu ustawień.

10.1. Temperatura kawy

Wcisnąć ikonkę „Temperatura” na wyświetlaczu pokaże się wybór temperatury. Należy wybrać żądaną temperaturę, a następnie wcisnąć ikonkę „ok” aby zatwierdzić wybór.

10.2. Menu Fusy

Wcisnąć ikonkę „Fusy” na wyświetlaczu pokaże się opcja ilości fusów po, których ekspres ma pokazać komunikat dotyczący opróżnienia pojemnika na fusy. Należy wybrać i wcisnąć żądaną ikonkę a następnie zatwierdzić wybór wciskając ikonkę „OK.” **Zawsze po pokazaniu się komunikatu opróżniaj fusy z szuflady. Po opróżnieniu fusów z szuflady podstawy należy otworzyć boczne drzwiczki z prawej strony i na 1 sekundę wyjąć i ponownie włożyć mały pojemnik na fusy celem skasowania komunikatu.**

10.3.Twardość wody

Wcisnąć ikonkę Twardość wody. Na wyświetlaczu pokaże się wybór twardości wody, urządzenie przypomni użytkownikowi o usunięciu kamienia zgodnie z dokonanym wyborem podanym poniżej:

Poziom I: Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 170 l wody;

Poziom 2: Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 150 l wody;

Poziom 3: Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 80 l wody;

Poziom 4; Przypomnij o usunięciu kamienia po zużyciu 50 l wody.

10.4. Oszczędzanie zużycia energii - Tryb Eco

Wcisnąć ikonkę „Tryb ECO” **.** Na wyświetlaczu pokaże się wybór czasu automatycznego wyłączania urządzenia, po dokonaniu wyboru wcisnąć ikonkę "OK” aby zatwierdzić swój wybór. Aby oszczędzić zużycie energii, ekspres do kawy wyłączy się automatycznie, jeżeli użytkownik nie dokona żadnego wyboru, ani nie włączy żadnych funkcji przez wybraną ilość czasu; Użytkownik ma również możliwość wciśnięcia ikonki ,.OFF". aby dezaktywować funkcję automatycznego wyłączania urządzenia.

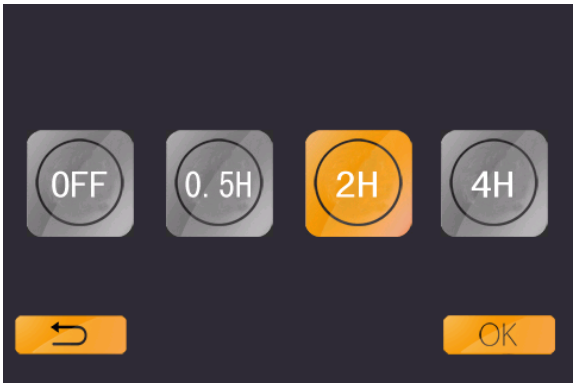

10.5. Wybór języka

Aby spełnić wymagania różnych użytkowników w różnych krajach, istnieje możliwość wyboru przez użytkownika jednego z czterech różnych języków.

Wcisnąć ikonkę „język”. Na wyświetlaczu pojawi się wybór czterech języków, należy wybrać żądany język, a następnie wcisnąć ikonkę „OK.” aby zatwierdzić dokonany wybór, Dostępny jest język polski, angielski, rosyjski, ukraińskim.

10.6. Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby wrócić do ustawień fabrycznych, należy wcisnąć ikonkę „RESET” oraz potwierdzić swój wybór przyciskiem „OK.” ustawienia fabryczne zostaną przywrócone

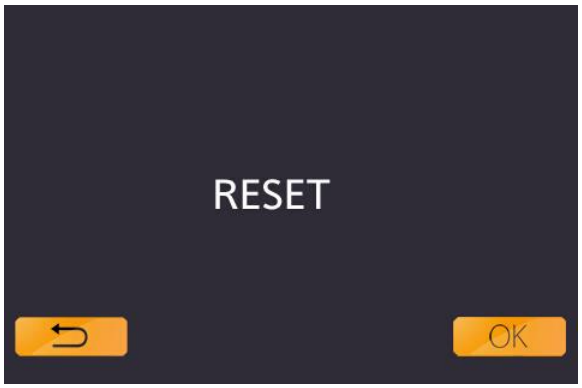

10.7. **Licznik ilości przygotowanych filiżanek kawy**

Wcisnąć ikonkę **„i”** w menu ustawienia, na wyświetlaczu pojawi się całkowita ilość przygotowanych przez urządzenie porcji napojów z podziałem na napoje mleczne i kawowe.

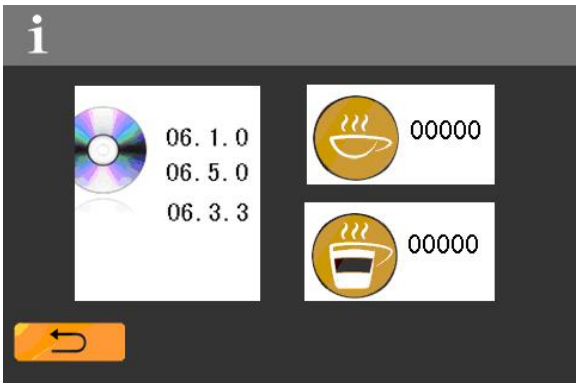

10.8 Regulacja grubości mielenia kawy

Pokrętło regulacji grubości mielenia kawy znajduje się pod prawą górną klapką. Poziom grubości mielenia kawy można regulować w zakresie od 0 – 8, gdzie 0 oznacza mocno zmieloną kawę a 8 grubo zmieloną. Nie zalecamy skrajnych ustawień. Jeśli kawa leci kropelkami lub bardzo wolno należy przestawić pokrętło na wyższe ustawienie, jeśli leci zbyt szybko lub nierównomiernie na ustawienie niższe. Po przestawieniu pokrętła młynek osiągnie ustaloną grubość mielenia po 3-4 kawach. Regulację zawsze należy dokonywać podczas pracy młynka. Regulacja w momencie kiedy młynek nie działa może doprowadzić do jego uszkodzenia.

10.9 Pokrętło regulacji ilości zmielonej kawy znajduje się za drzwiczkami ekspresu nad zaparzaczem. Ustawienie w kierunku „-„ powoduje zmniejszenie porcji kawy, która podawana jest do zaparzacza, ustawienie w kierunku „+” powoduje zwiększenie porcji.

11. IKONY INFORMACYJNE

11.1. Brak wody – proszę napełnić pojemnik na wodę

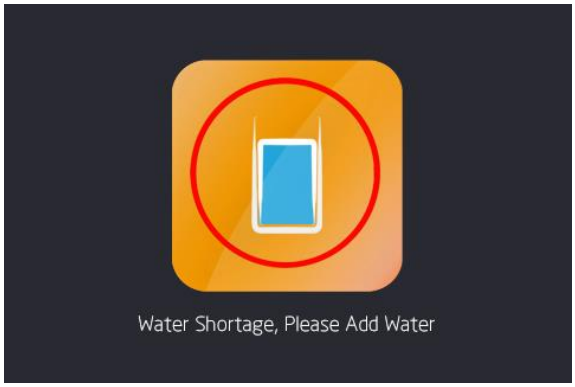

11.2. Brak kawy – proszę uzupełnić ziarna kawy

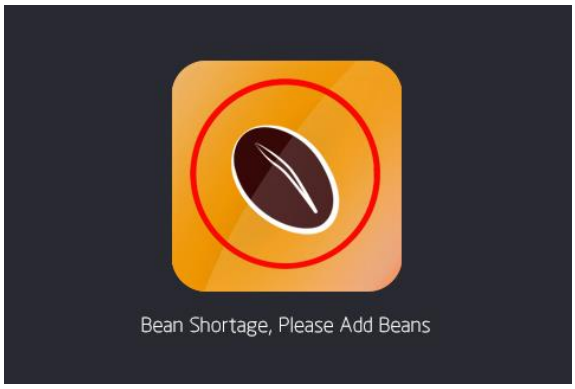

11.3. Brak bloku zaparzającego – proszę się upewnić czy blok jest w odpowiedniej pozycji i odpowiednio ulokowany

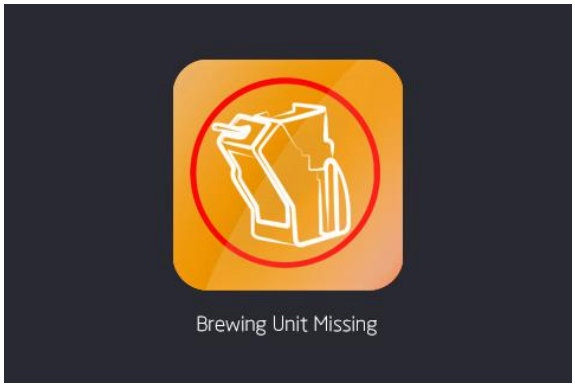

11.4. Pojemnik na odpady kawowe lub tacka na wodę nie są zainstalowane – sprawdź czy odpowiednie pojemniki są na właściwej pozycji

11.5. Pojemnik na odpady kawowe jest pełny, proszę opróżnić pojemnik - Po opróżnieniu fusów z szuflady podstawy należy otworzyć boczne drzwiczki z prawej strony i na 1 sekundę wyjąć i ponownie włożyć mały pojemnik na fusy celem skasowania komunikatu.

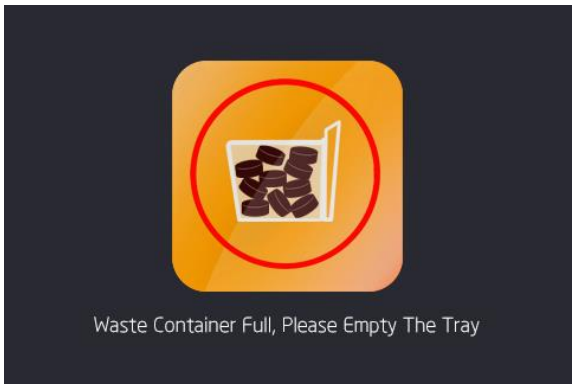

11.6. Otwarte boczne drzwi, proszę zamknąć boczne drzwi

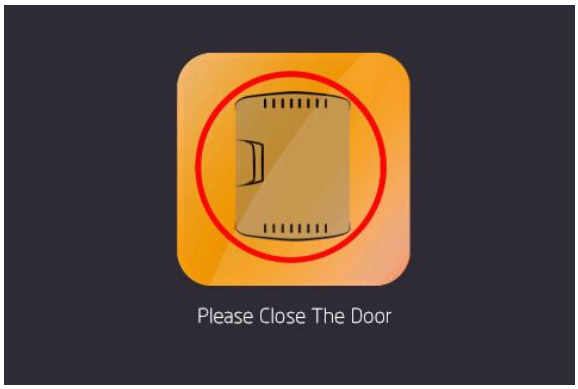

11.7. Przewody wodne niedrożne – proszę zresetować ekspres i upewnić się czy pojemnik na wodę jest pełny. Jeśli problem dalej występuję proszę skontaktować się z serwisem. Jeśli ekspres się uruchomi należy niezwłocznie odkamienić urządzenie,

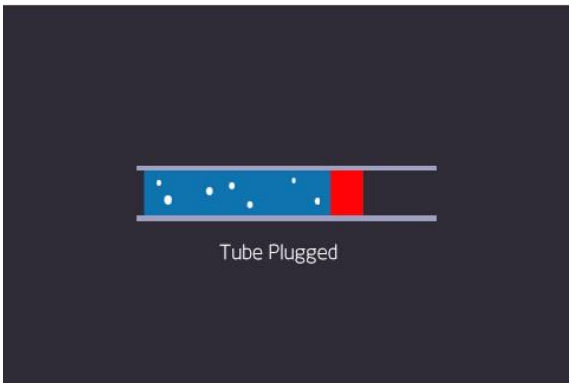

12. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji. Na ekspres udziela się maksymalnie 12 miesięcy gwarancji lub gwarancja kończy się przy przebiegu 10000 wydanych porcji jeśli taki przebieg nastąpi przed upływem 12 miesięcy od zakupu.

Zaleca się używanie mleka UHT minimum 3,2 % o temperaturze poniżej 12 stopni Celsjusza, dla uzyskania dobrej jakości piany mlecznej. Używanie innego typu mleka zgłasza roślinnego może spowodować utratę gwarancji.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń wynikających z powstania osadów wapnia, mleka lub wilgotnej kawy w urządzeniu, zalania młynka lub innych części ekspresu, nie podlegają one naprawie gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje także: uszkodzeń powstałych w wyniku działania sił zewnętrznych takich jak wyładowania atmosferyczne, zmiana napięcia zasilania, nieprawidłowego ustawienia wartości napięcia elektrycznego, zasilanie z nieodpowiedniego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzeń sprzętu i wywołanych nimi wad. Wymianie gwarancyjnej nie podlegają takie elementy jak: żarówki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamieniem kotłowym, śruby oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu np.: uszczelki gumowe, tacki, kuwety, wylewki oraz wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie. Co 10000 cykli zaleca się przegląd urządzenia w serwisie.

13. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania sprzętu lub kupując nowy u dystrybutora, możecie Państwo oddać stare urządzenie. Przyślijcie ją do nas a wyspecjalizowana firma zutylizuje ją zgodnie z Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1495)

……

……